


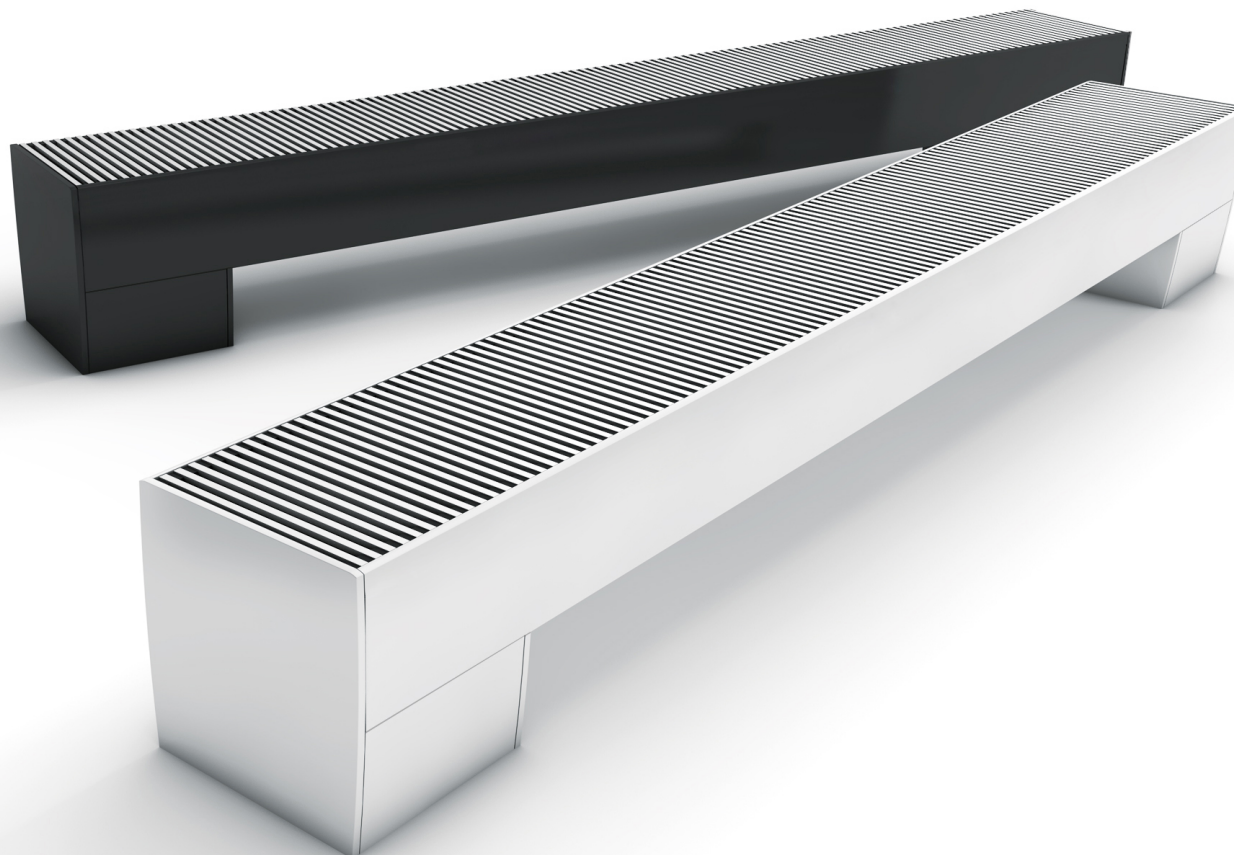

FREEDOM CLIMA

Instrukcja montażu



Jeśli urządzenie używane jest do chłodzenia
rury muszą być zaizolowane.





Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed przystąpieniem do montażu.

FABRYKAGRZEJNIKÓW
www.jaga.com.pl

Budowa


1	Kratka aluminiowa
2	Podłączenia elastyczne 15 cm 1/2" (stal nierdzewna)
3	Obudowa wewnętrzna
4	Low H ₂ O Wymiennik ciepła Low-H ₂ O
5	Mini wentylator EC z obudową
6	Podłączenia elektryczne zawsze po lewej stronie
7	Obudowa zewnętrzna
8	Panele końcowe
9	Listwa łącząca
10	Szablon montażowy - w zestawie

Podłączenia zawsze po lewej stronie.

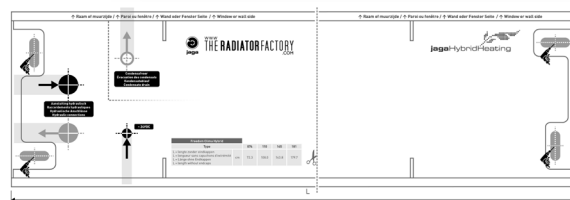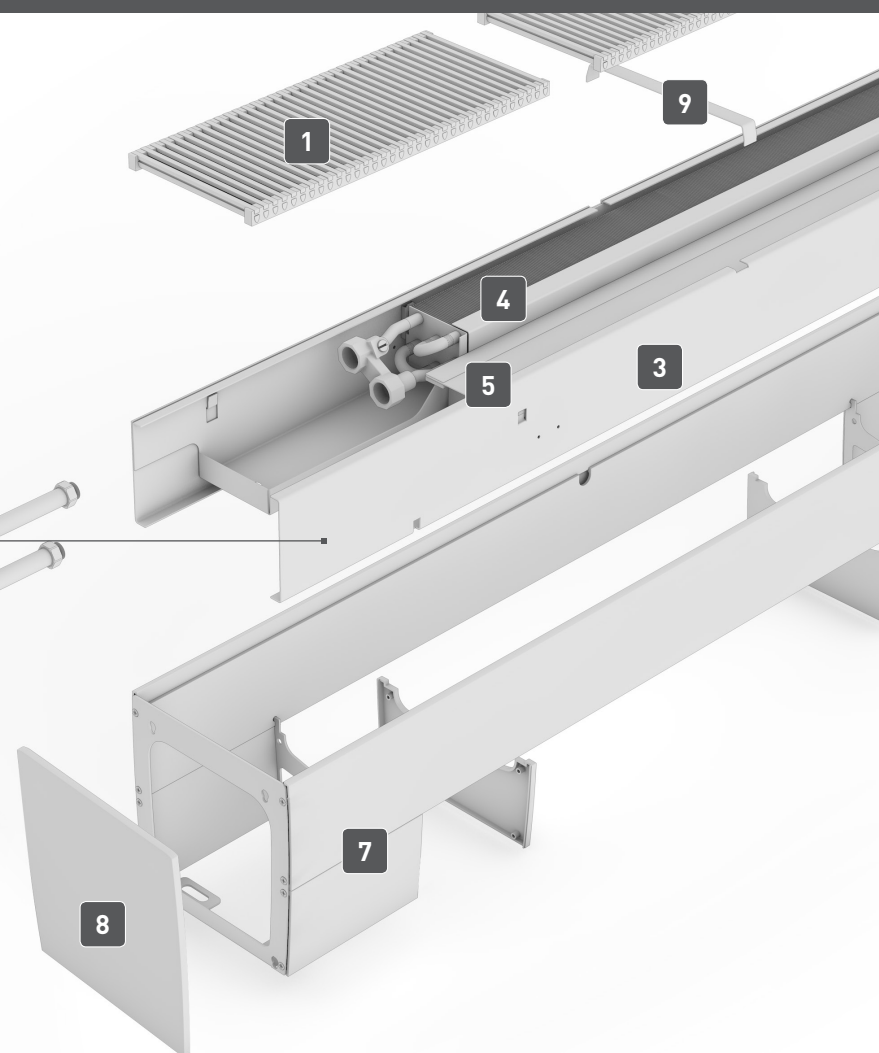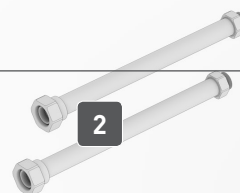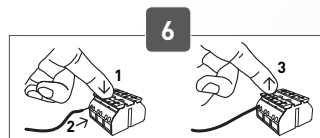

- **Chłodzenie:**
Aby zapobiec kondensacji rury powinny być izolowane.



Wymiary

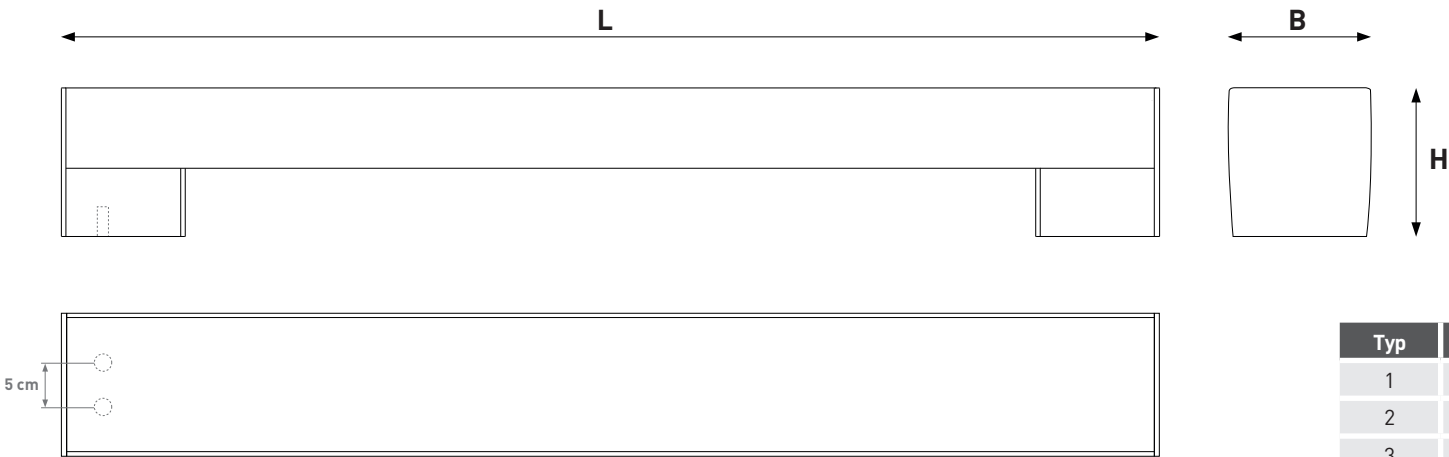


Typ	L (cm)	H (cm)	B (cm)
1	73.3	19.7	19
2	109.2	19.7	19
3	145	19.7	19
4	180.9	19.7	19

Installatie / Installation


Zachowaj odpowiednią odległość na zastony!

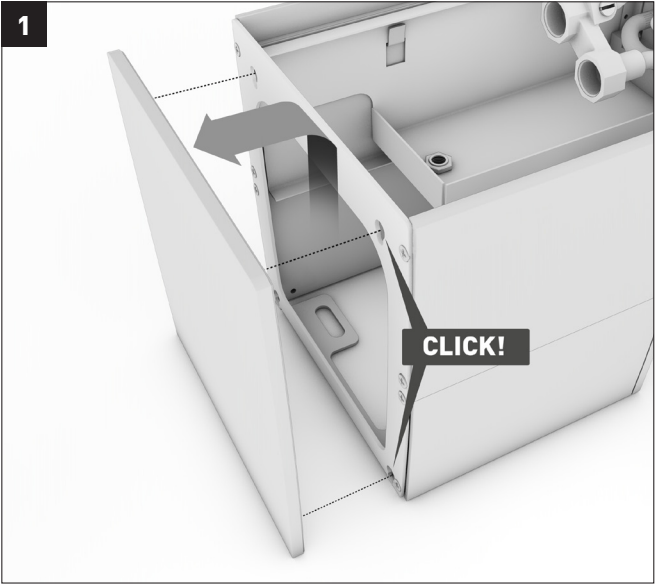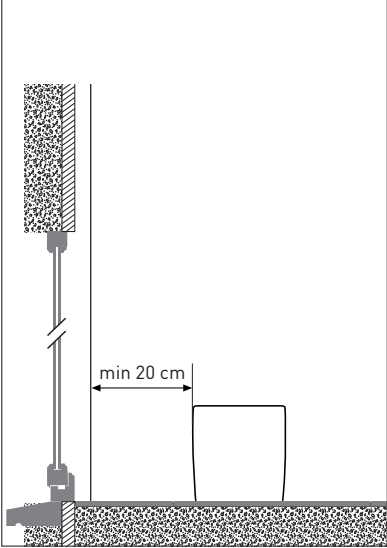

3 • Poziom wylewki

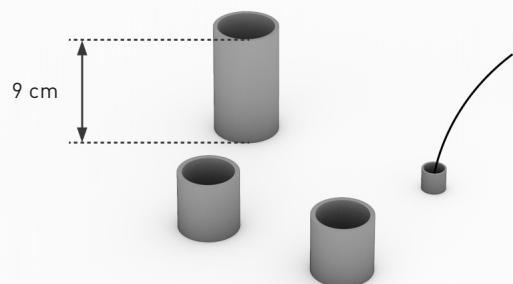

4

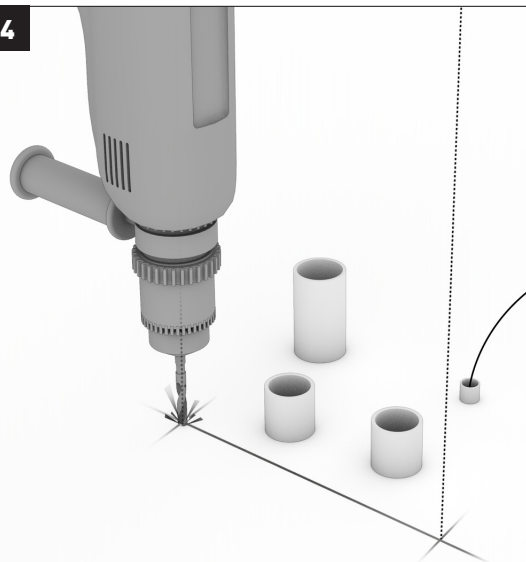


Rodzaj śrub i kołków montażowych zależy od rodzaju podłogi.




Jeżeli Freedom Clima używany jest do chłodzenia, rury powinny być zaizolowane.



5





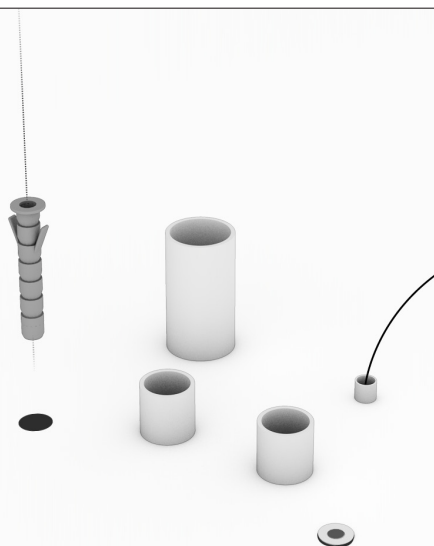


6

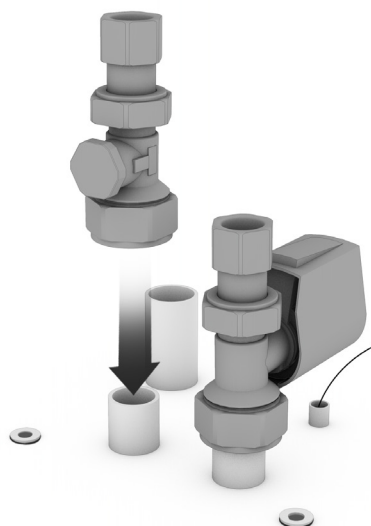

7

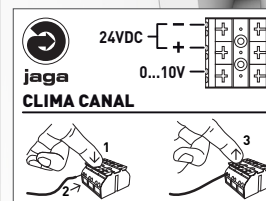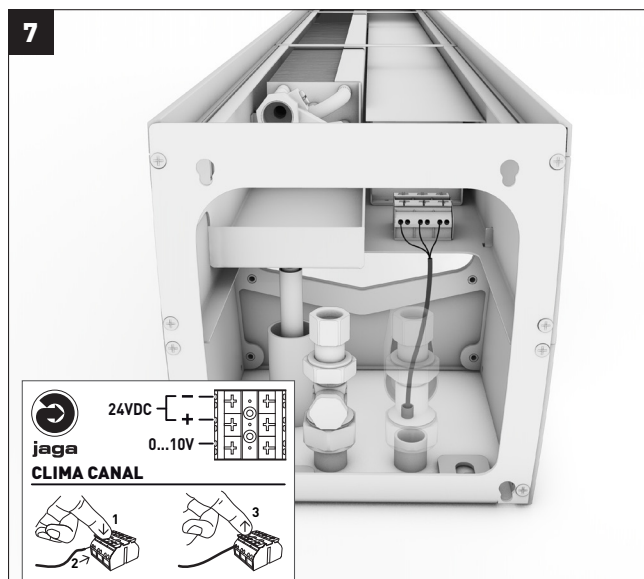

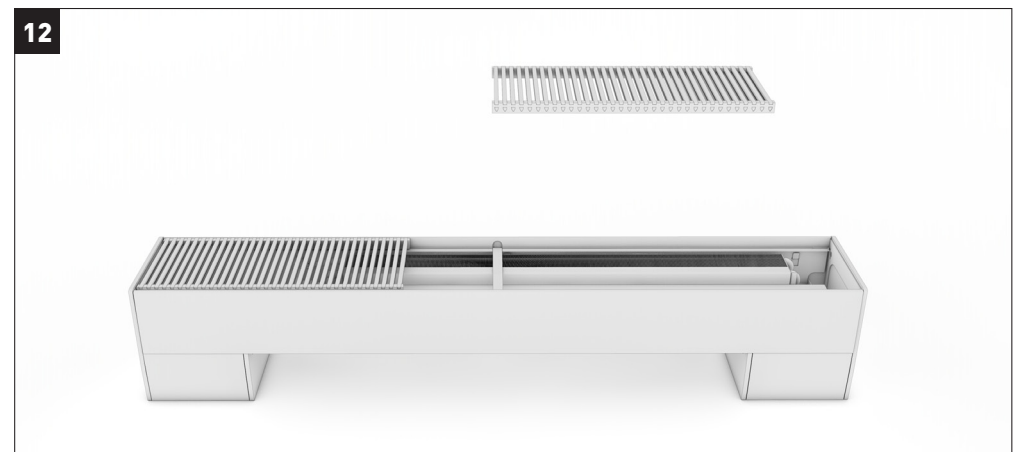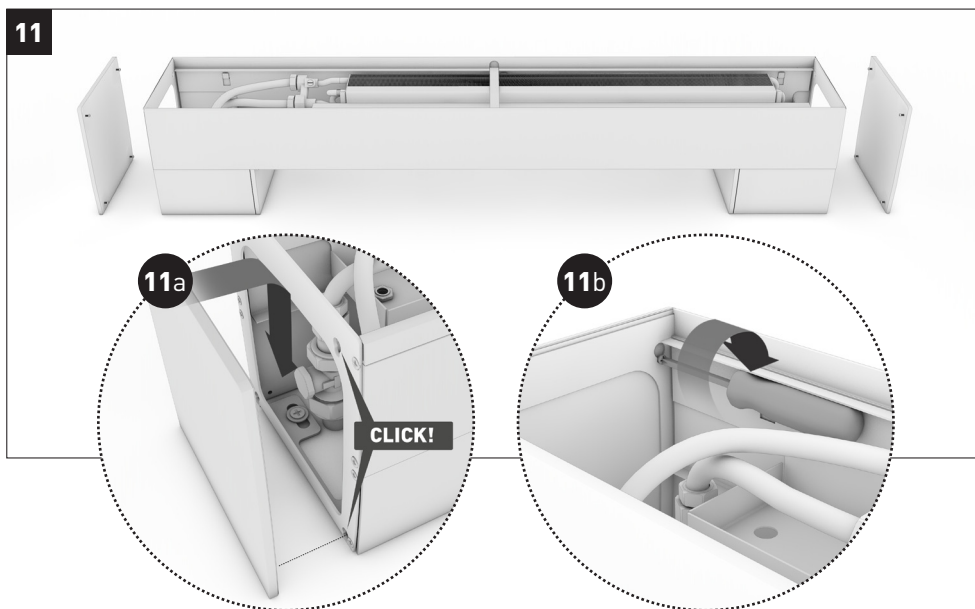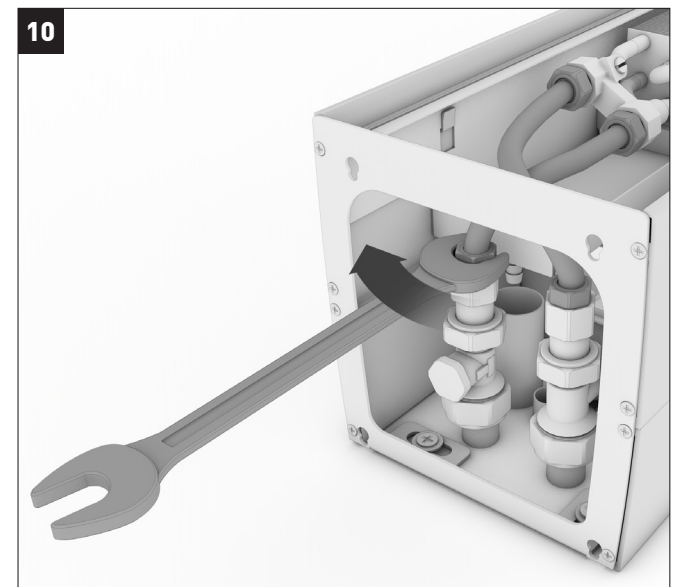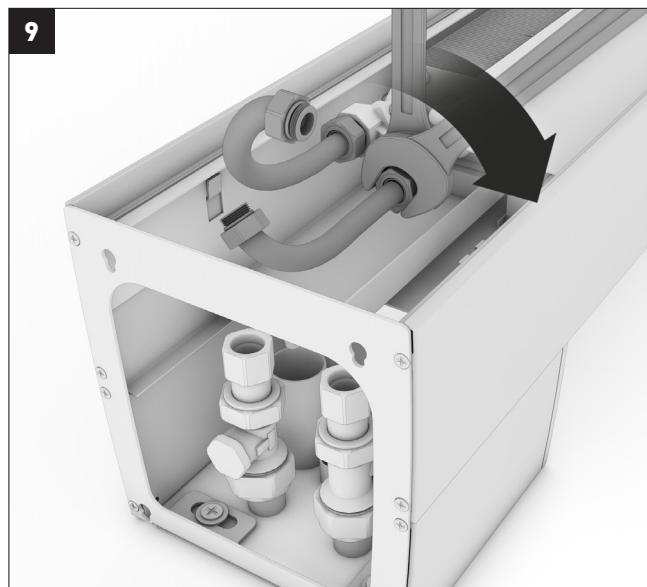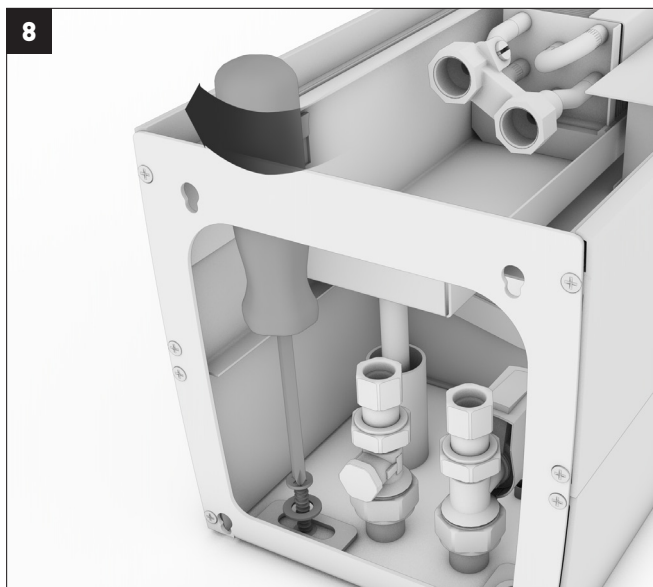

Czyszczenie filtrów

- zanieczyszczone filtry utrudniają przepływ powietrza przez grzejnik, więc należy je czyścić w określonych odstępach czasu, z częstotliwością zależną od funkcji użytkowej pomieszczenia.
- filtry nie muszą być wyjmowane, aby wyczyścić je za pomocą odkurzacza.

Czyszczenie obudowy

- wewnętrzne elementy grzejnika można wyjąć z obudowy
- istotne jest regularne czyszczenie (około raz do roku), w zależności od funkcji użytkowej pomieszczenia
- obudowę należy czyścić miękką gąbką lub szmatką z ewentualnym użyciem niewielkich ilości łagodnego detergentu. Do czyszczenia nie należy używać żadnych agresywnych lub ścierających środków chemicznych.

UWAGA

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, zdolnościach sensorycznych lub umysłowych oraz przy braku podstawowej wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.

Proszę dokładnie przestrzegać poniższych wskazówek w celu prawidłowej instalacji i użytkowania.

Prawo do gwarancji przepada w przypadku:


- błędy lub szkody wynikające z niezastosowania się do instrukcji montażu, czyszczenia i użytkowania,
- niewłaściwego i/lub użytkowania lub naprawiania urządzenia,
- dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione i wad wynikających z czynników zewnętrznych,
- Zmian dokonywanych w urządzeniu we własnym zakresie.

W przypadku pytań lub zażaleń, należy skontaktować się z dostawcą lub instalatorem.

Prawa autorskie do niniejszej instrukcji są własnością firmy Jaga Inc.

Czyszczenie obudowy


1	wyjmij kratkę
2	zdemontuj listwy łączące
3	zdemontuj osłonę
4	wyjmij wentylator

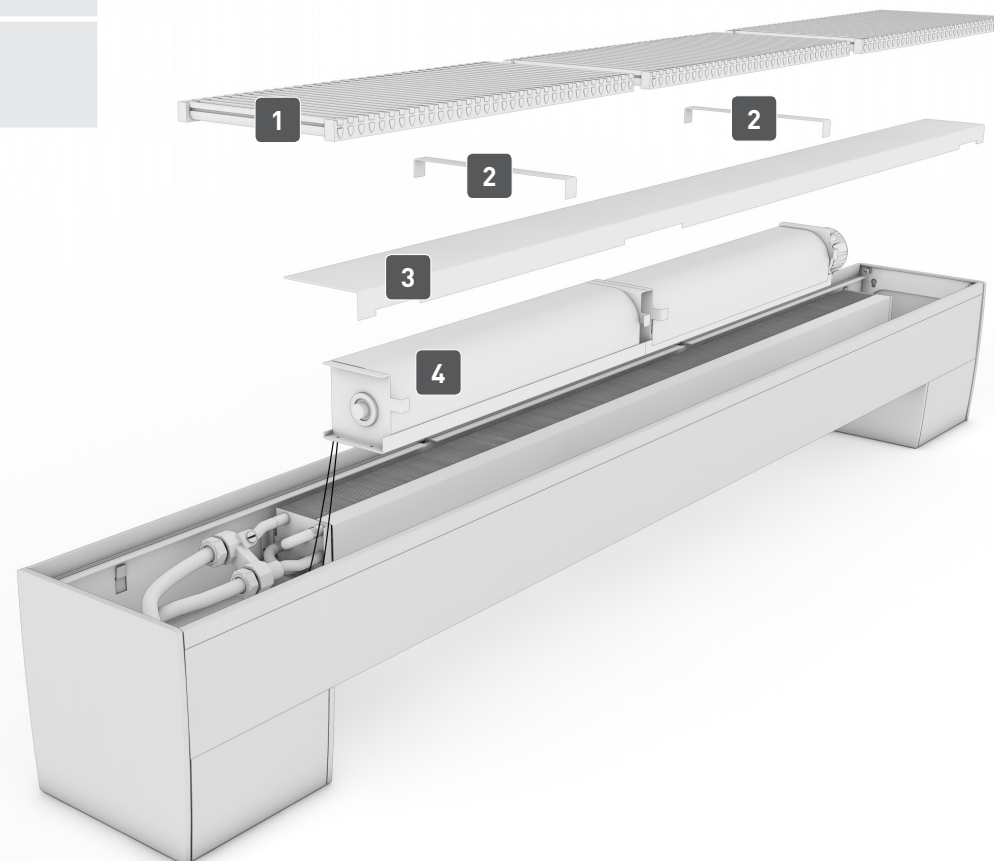

Schemat połączeń elektrycznych grzejników Jaga Clima Canal (lub Briza, Freedom Clima)

Zasilacz
230V AC / 24V DC

Termostat Jaga EC

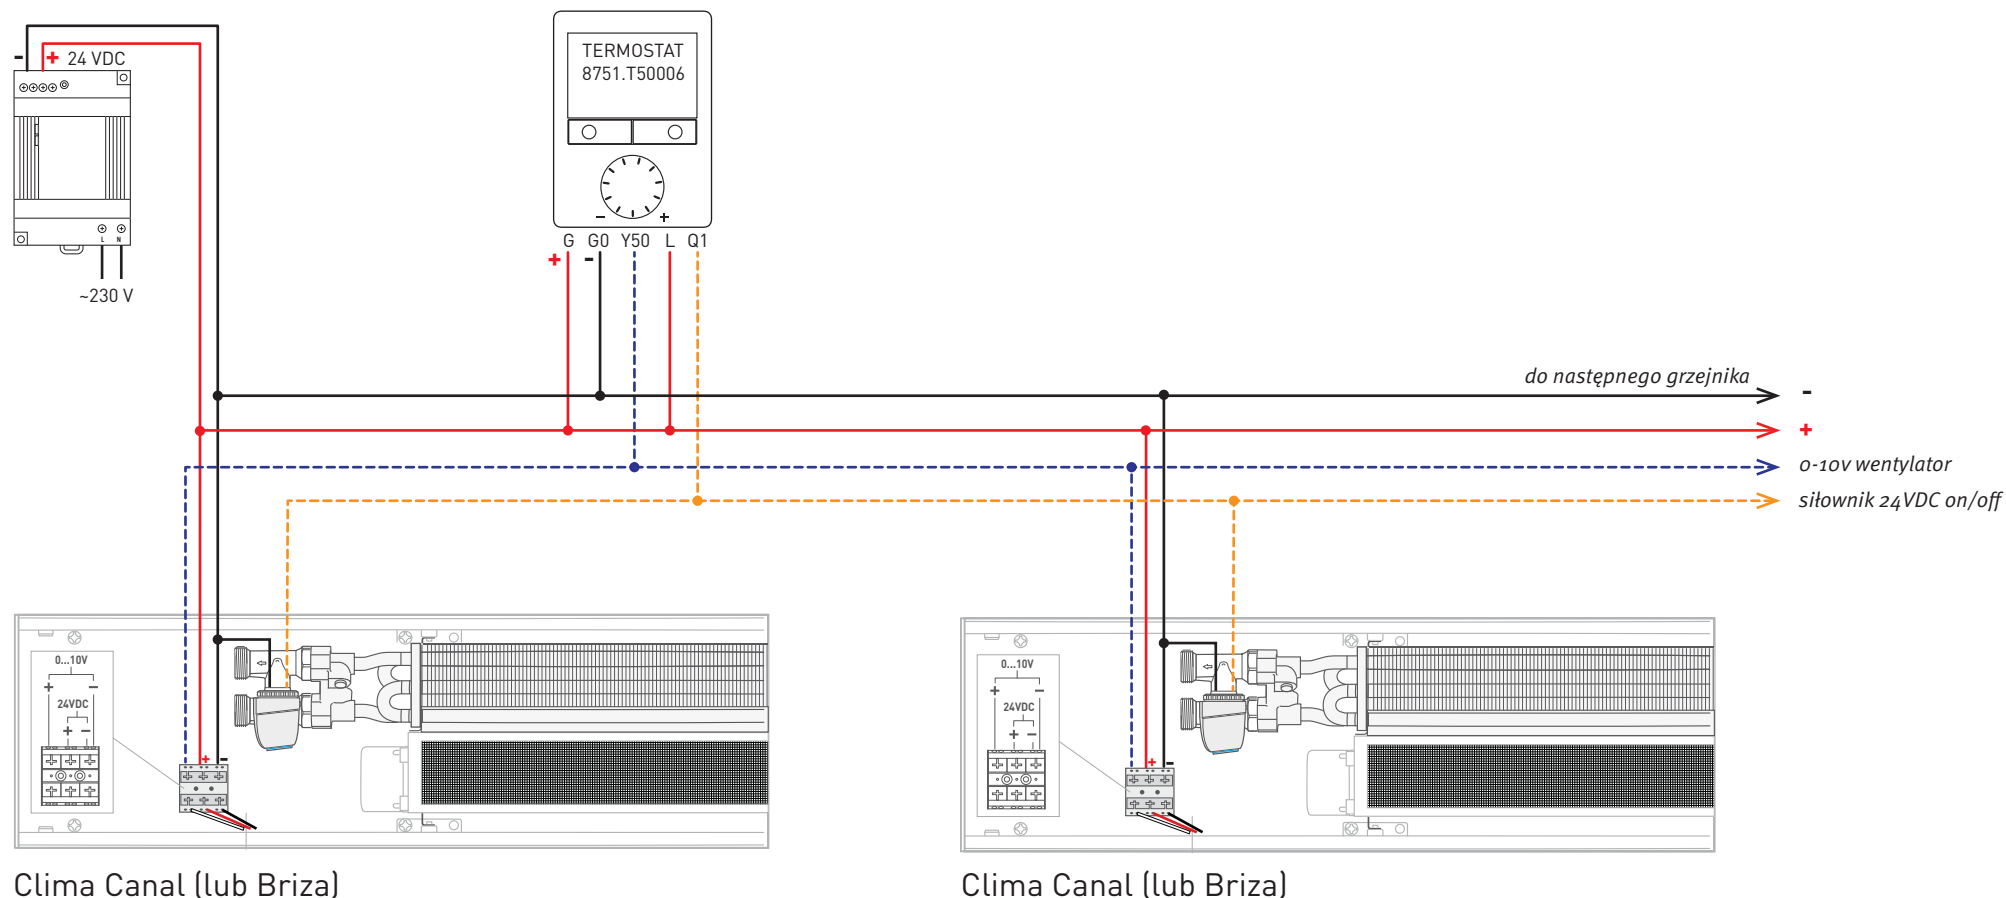

UWAGA:

- przekroje przewodów powinny zostać określone na podstawie tabel dostępnych w karcie katalogowej grzejnika Clima Canal (lub Briza)
- moc zasilacza powinna być równa bądź większa niż suma mocy odbiorników w obwodzie
- moce poszczególnych urządzeń dostępne są w ich kartach katalogowych

- sterowanie wentylatorem EC 0...10V
- sterowanie siłownikiem 24VDC on/off