


**Podłączenie do instalacji jedno- lub dwururowej**

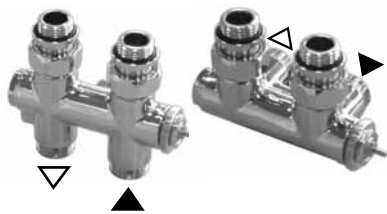

Zasilanie z prawej lub lewej strony, niezależne od pozycji głowicy termostatycznej.

